RDK X5 金属外壳安装手册

时间：2025/6/4

版本号： V0.1

轮趣科技（东莞）有限公司

配件

M2.5*5 十字圆头螺丝（银色）×12	M2.5*10 铜柱双通×4	M2.5*10+6 铜柱单通×4	M2.5*10 十字圆头螺丝（黑色）×4（已安装至外壳）
金属外壳上盖×1	金属外壳底盖×1	散热硅胶片×1	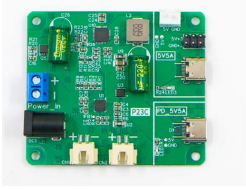 5V5A 电源板 P23C×1
RDK X5 开发板×1			

安装步骤

将散热硅胶片两面的保护膜撕开后，粘贴在 RDK X5 CPU 上

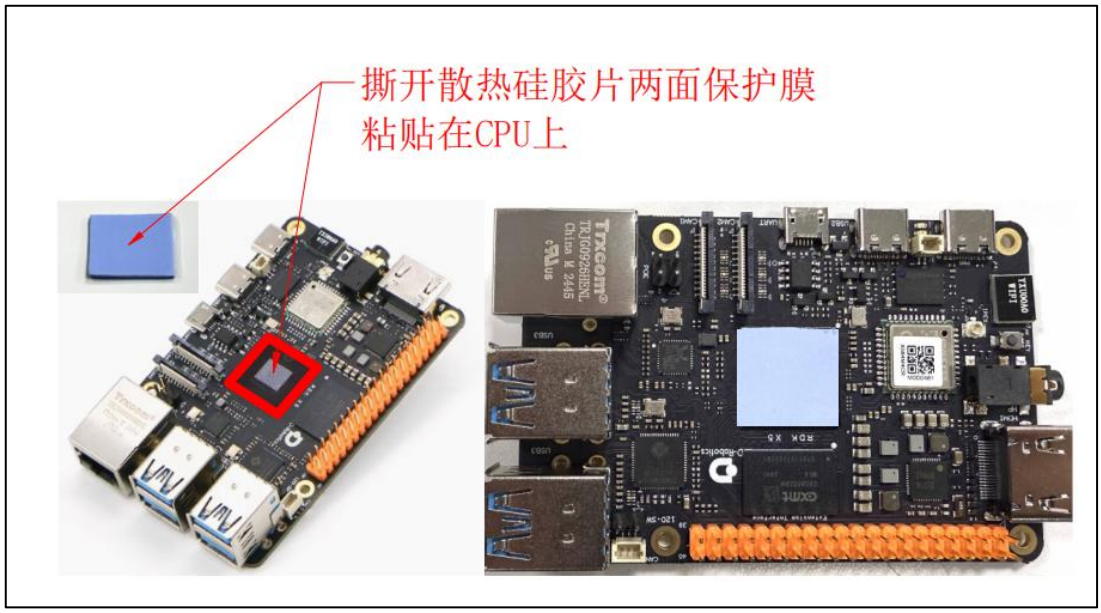

使用 4 颗 M2.5*10 双通铜柱以及 4 颗 M2.5*5 十字圆头螺丝安装至金属外壳底盖上。

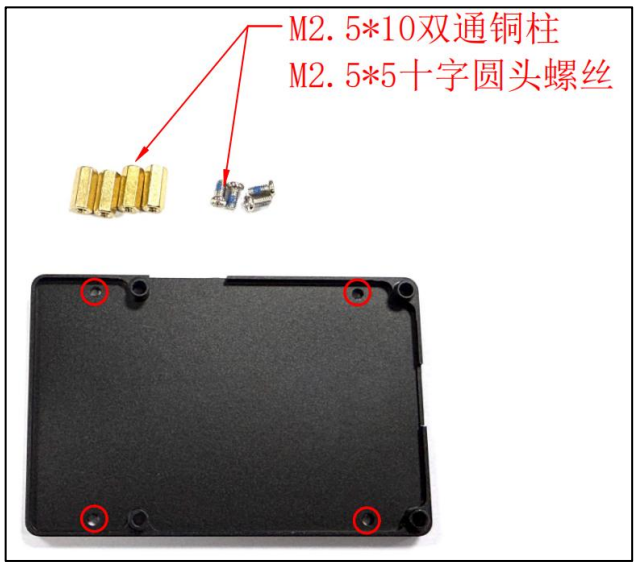

使用 4 颗 M2.5*10 十字圆头螺丝将 RDK X5 安装至金属外壳上

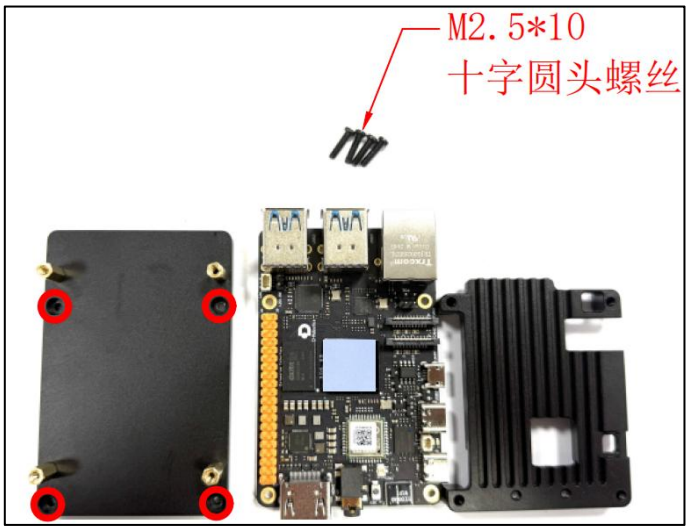

使用 4 颗 M2.5*10+6 单通铜柱安装至金属外壳上盖对应螺纹孔上

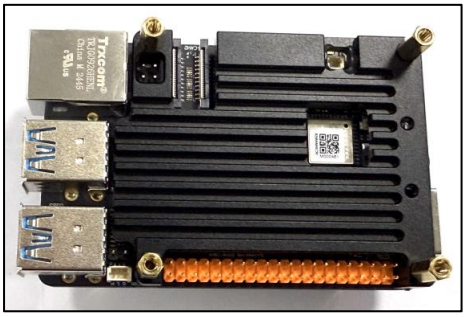
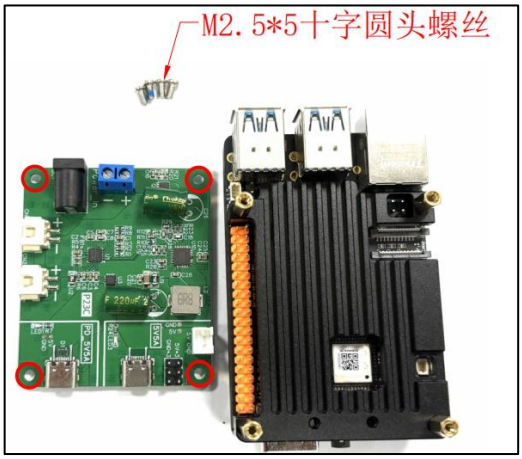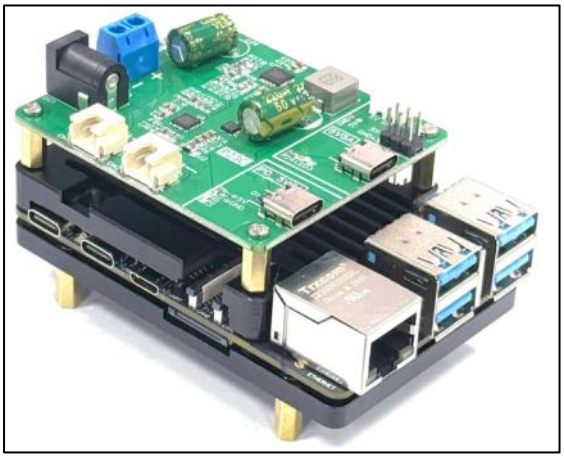
用 4 颗 M2.5*5 十字圆头螺丝将 5V5A 电源板 P23C 固定在上盖的单通铜柱上。